

mitsubishi

三菱 HID 器具用部品

E762Z434H51

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただき
ありがとうございました。

保管用

ポールライト オプション

形名 LUH42 (ルーバ)
LUH43 (遮光板)

取扱説明書

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
またアフターサービスもできません。

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、
大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。





図記号の意味は次のとおりです。






絶対に行わないで
ください。



必ず指示に従い
行ってください。

 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの			
 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物を被せて使うと火災の原因)	 厳守	ランプ交換は器具、安定器との適合とランプ使用 条件を確認して行う (ランプ破損・発火の原因)

 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの			
 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の 資格が必要です。 (火災・感電の原因)	 厳守	明るく安全にお使いいただくために半年に1回の 保守・点検を行う。
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)		

ランプ交換・器具の清掃

⚠警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

<清掃>

- 汚れを落とす場合は、やわらかい布にぬるま湯または
薄めた中性洗剤をひたし、よく絞ってからふきとっ
てください。洗剤が残らないように乾いた布でふきとっ
てください。
- 次のものは使用しないでください。
・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・熱湯
・シンナーやベンジンなどの揮発性のもの

⚠注意

点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない
(高温のためやけどの原因)

⚠警告

器具やランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

照明器具の寿命について

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経
つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行してい
ます。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が
短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けく
ださい。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、
感電などに至る恐れがあります。

保証について

■保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定
器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または裏面連絡先にご相談ください。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



禁止

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
(火災・感電・落下の原因)

上向取付専用器具です。横向き、下向き取付け
しない。(火災・感電・落下の原因)

適合ランプ以外のランプを使用しない。
(ランプの破損・火災の原因)

適合器具以外に取付けしない。(落下の原因)



厳守

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術
基準・内線規程に従って行う。

器具の取付けは取扱説明書に従い行う (不確実な
取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

取付方向指示のある器具は、本体表示ならびに
取扱説明書に従い行う (指定以外の取付けは、
器具落下・浸水による感電・火災の原因)



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁止

高温 (35℃を超える)、粉じん、強い振動・衝撃の
ある場所で使用しない。(落下・感電・火災の原因)

腐食性ガスの発生する場所で使用しない。
(腐食による落下の原因)

風呂場など湿気の多い場所で使用しない。
(火災・感電の原因)



禁止

保守による点灯確認以外の日中点灯をしない。
(火災・感電の原因)



厳守

周囲温度は-10～35℃の範囲内で使用する。
(火災・感電の原因)


施工およびメンテナンスはバケット車などで行う。
(けがの原因)

各部のなまえと取付けかた




警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う
(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

[ルーバ取付例]

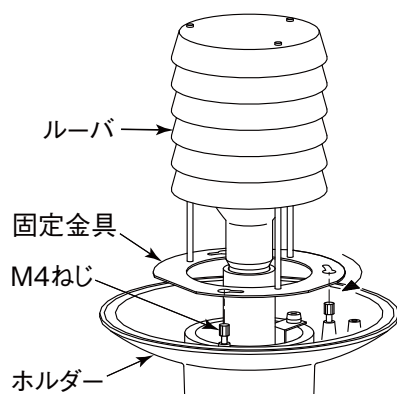

[遮光板取付例]

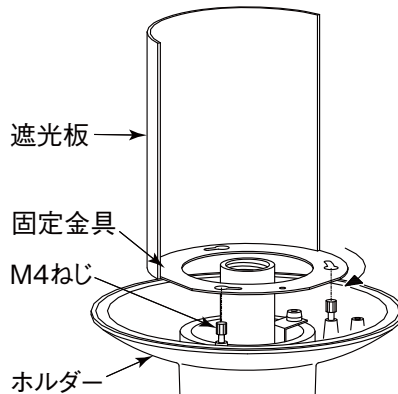

ルーバ (LUH42) と
遮光板 (LUH43) は
組み合わせて使用
できません。

1 オプション(ルーバ、遮光板)をホルダーに取付ける

【HC2506、HC2507、HC2508、HC2509 および HC4011、HC4012、HC4013、HC4014 の 180W ～ 250W ランプ使用時のみ取付可能です】

(1) オプションの固定金具とホルダーをオプションに付属された M4 ねじで確実に固定する。(3ヶ所)

警告

- 適合ランプ以外の使用は、火災の原因となります
- 取付けが不完全な場合、ランプ破損の原因となります。

(2) 遮光板を使用の場合は、ホルダーを回転して遮光位置を合わせ、ポールに固定する。